

**SAMSUNG**

# MIKROVÅGSUGN

## Bruksanvisning


**FW87K / FW87KU /  
FW87KST / FW87KUST**

**FW77K / FW77KU /  
FW77KST / FW77KUST**




Ugn .....	2
Tillbehör .....	2
Kontrollpanel .....	2
Använda bruksanvisningen .....	3
Säkerhetsåtgärder .....	3
Ställa in tiden .....	4
Om du är osäker eller har problem .....	5
Tillagning/uppvärmning .....	5
Effektnivåer .....	6
Stoppa tillagningen .....	6
Justera tillagningstiden .....	6
Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen .....	7
Inställningar för automatisk uppvärmning .....	7
Använda den automatiska upptiningsfunktionen .....	8
Inställningar för automatisk upptining .....	8
Använda ångfunktionen .....	9
Använda deodoriseringsfunktionen .....	10
Att ställa in en värtetid .....	10
Använda den funktionen för anpassad tillagning .....	10
Stänga av ljudsignalen .....	11
Säkerhetsspärra mikrovågsugnen .....	11
Guide över matlagningskär! .....	12
Rengöra mikrovågsugnen .....	13
Förvara och reparera mikrovågsugnen .....	13
Tekniska specifikationer .....	14

## Ugn

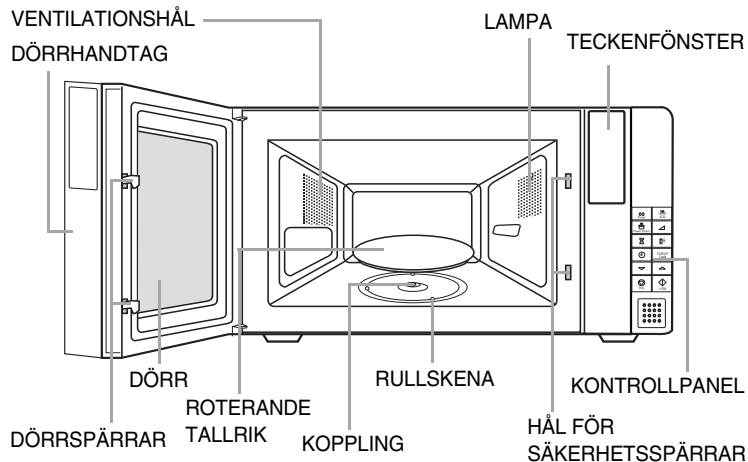


## Tillbehör


Beroende på modellen som köpts medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.



1. **Koppling**, placerad över motoraxeln i ugnens undre del.  
Ändamål: Kopplingen vrider den roterande tallriken runt.



2. **Rullskena**, placeras i mitten av ugnen.  
Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande tallriken.



3. **Roterande tallrik**, placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen.  
Ändamål: Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagningssytan och kan lätt tas bort för rengöring.




4. **Ångkokkärl**, se sidan 9.  
Ändamål: Använd endast ångkokkäret i plast vid användning av ångfunktionen.



Använd **INTE** mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.

## Kontrollpanel

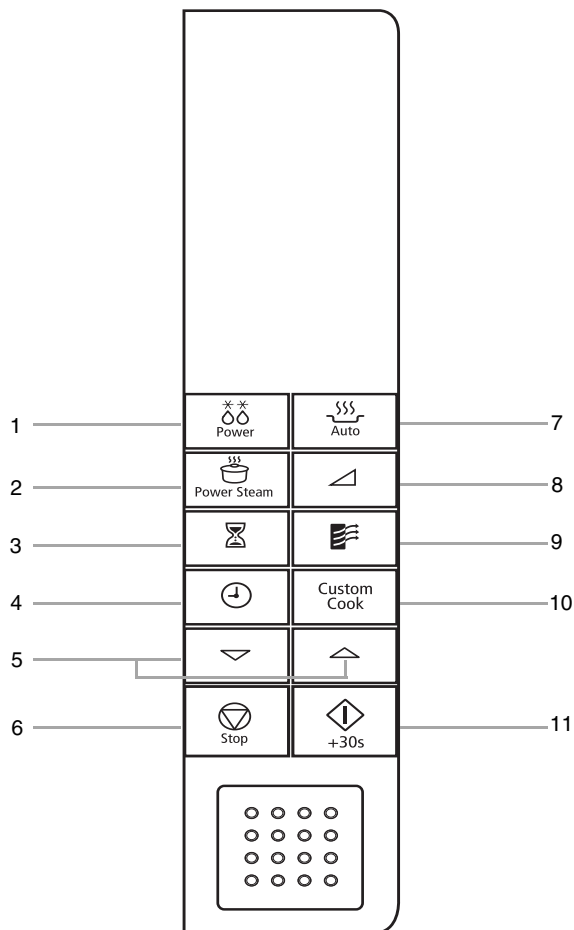

1. KNAPP FÖR AUTOMATISK UPPTINING
2. ATT VÄLJA ÅNGFUNKTIONEN
3. INSTÄLLNING AV VÄNTETIDEN
4. KLOCKINSTÄLLNING
5. UPP (△) /NED (▽) -KNAPP (tillagningstid, vikt och portionsstorlek)
6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
7. ATT VÄLJA AUTOUPPVÄRMNING
8. LÄGESVAL
9. DEODORISERINGSKNAPP
10. KNAPP FÖR ANPASSAD TILLAGNING
11. STARTKNAPP

## Använda bruksanvisningen

Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsåtgärder
- Lämpliga tillbehör och matlagningskärl
- Användbara matlagningstips

I häftets början finns illustrationer som visar ugnen och dess kontrollpanel så att du lätt kan hitta knapparna.

I de stegvisa instruktionerna används två olika symboler.



Viktigt



OBS!

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

- Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsföreglingarna (dörrspärrarna) eller föra in någonting i säkerhetsföreglingarnas öppningar.
- Placera inga föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningssyorna. Se till att dörren och dörrrens tätningssytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
  - (1) Dörr (böjd)
  - (2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
  - (3) dörrtätningarna och tätningssyorna
- Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

## Säkerhetsåtgärder

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

### LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller dryck tillagas i mikrovågsugnen.

- Använd endast behållare som passar för mikrovågsugn; **ANVÄND INTE** några metallbehållare, porslin med guld- eller silverkant, knivar, gafflar etc.  
Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar  
**Anledning:** Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.
- Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandrisk;  
Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller trasor
- Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid.  
Om normala tider används blir de för varma eller bränns.
- Om du upptäcker rök, slå av eller koppla ur enheten och håll dörren stängd för att hindra lågor att slå ut;
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren för att förhindra detta.  
**Låt ALLTID** maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av så att temperaturen utjämnas.  
Rör om under tillagningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning.
- Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skallskador:
  - \* Håll det skallade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
  - \* Täck med ett rent och torrt förband.
  - \* Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
- Fyll **ALDRIG** behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas.  
Värm **ALDRIG** upp en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador;
- Ägg och äggskal, samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar;  
Värm inte heller helt täta eller vakuumpförpackade flaskor, burkar, behållare, nötter med skal, tomater etc.
- Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas;
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
- Täck **INTE** över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen.  
Ugnen kan överhettas och automatiskt slås av. Ugnen kan inte användas förrän den svalnat tillräckligt.
- Använd **ALLTID** grytvantar när kärl tas ut ur ugnen.
- RÖR INTE** värmeelementen eller ugnens inre väggar förrän den har svalnat.

## Säkerhetsåtgärder (fortsättning)

- Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.

Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.

- Stå på en armlängds avstånd från ugnen när dörren öppnas.

**Anledning:** Het luft eller ånga strömmar ut som kan orsaka skällskador.

- Du kanske hör "klickande" ljud under användning (speciellt när ugnen används för upptining).

**Anledning:** Ljudet är normalt när elströmmens uteffekt ändras.

- Använd **INTE** mikrovågsugnen när den är tom. Strömmen slås av automatiskt av säkerhetsskäl. Låt den stå i 30 minuter, därefter kan den användas som vanligt.

Det är bäst att låta ett glas vatten stå i ugnen alltid. Vattnet absorberar mikrovågor om ugnen startas av misstag.

- Mikrovågsugnen skall inte placeras i ett skåp.

### VIKTIGT

- Små barn får **ALDRIG** använda eller leka med mikrovågsugnen. De bör inte heller vara i närheten av mikrovågsugnen utan tillsyn när den används. Saker som lockar barn bör inte förvaras eller gömmas strax ovanför ugnen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.
- Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
- Enheten blir mycket varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.
- **ANVÄND INTE** slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker. (Om det medföljer)

### VARNING:

Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

### VARNING:

Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

### VARNING:

Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

### VARNING:

Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

### VARNING:

När apparaten används i kombinationsläge skall barn endast använda ugnen under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.

### VARNING:

Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn skall hållas på avstånd.


- Av säkerhetsskäl ska du inte rengöra apparaten med ång- eller högttrycksapparater.

## Ställa in tiden


**Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. När strömmen är på visas “:0”, “88:88” eller “12:00” på skärmen. Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. Klockan måste ställas in:**


- **När mikrovågsugnen installeras**
- **Efter ett strömavbrott**

 Glöm inte att ställa om klockan för sommartid och vintertid.





1. För att visa tiden i...  
24-timmarsformat  
12-timmarsformat


Tryck på  knappen...  
En gång  
Två gånger




2. Tryck på knapparna (▼) och (▲) för att ställa in timmar.




3. Tryck på -knappen.





4. Tryck på knapparna (▼) och (▲) för att ställa in minuter.



5. Tryck på -knappen.

## Om du är osäker eller har problem

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.


- ◆ Det är normalt.
  - Kondensation inuti ugnen.
  - Luftflöde runt dörren och ytterhöljet.
  - Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet.
  - Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna.
- ◆ Ugnen startar inte när du trycker på  -knappen.
  - Är dörren helt stängd?
- ◆ Maten har inte värmts upp alls
  - Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på  -knappen?
  - Är dörren stängd?
  - Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?
- ◆ Maten har värmts upp för mycket eller för lite
  - Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
  - Valdes lämplig effektnivå?
- ◆ Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)
  - Används ett kärl med metalldekor?
  - Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
  - Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?
- ◆ Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater
  - Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt borta från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
  - Om ugnens mikroprocessor detekterar störningar kan teckenfönstret nollställas. Åtgärda problemet genom att dra ut kontakten och sedan ansluta den igen. Ställ in tiden igen.
- ✉ Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta en lokal återförsäljare eller SAMSUNGS tekniska service.



## Tillagning/uppvärmning


Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.



**Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.**


**Placera maten i mitten på den roterande tallriken. Stäng dörren.**




1. Tryck på  -knappen.  
**Resultat:** Indikatorn för 850 W (maximal effekt) visas: Välj lämplig effektnivå genom att trycka på  -knappen igen tills motsvarande wattantal visas. Se effektnivåtabelen.



2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna ( och ) efter behov.



3. Tryck på  -knappen.  
**Resultat:** Ugnslampan tänds och den roterande tallriken börjar rotera. Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.



Slå **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.



Om du vill värma upp en rätt under en kort tid på högsta effekt (850 W), trycker du bara på **+30s**-knappen en gång per 30 sekunders tillagningstid. Ugnen startar omedelbart.

## Effektnivåer


Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Uteffekt
HÖG	850 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG / HÅLL VARMT	100 W


- ☒ Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.
- ☒ Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.


## Stoppa tillagningen

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.




1. För att stoppa tillfälligt:  
Öppna dörren.

**Resultat:** Tillagningen stoppas. Stäng dörren och tryck på  igen när du vill fortsätta tillagningen.




2. För att stoppa helt:

Tryck på knappen **Stopp** ().


**Resultat:** Tillagningen stoppas.  
Om du vill rensa inställningarna, tryck på **Stopp** () igen.



Inställningar kan tas bort innan tillagningen börjar genom att trycka på **Stopp** ().

## Justera tillagningstiden


Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på **+30s**-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.




Tryck på **+30s**-knappen en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.

## Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen


Den automatiska uppvärmningsfunktionen har tre förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller effektnivån. Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (▽) och (△). Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.



1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på **Automatisk uppvärmning** (Auto) en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (▽) och (△). (se tabellen på nästa sida).






3. Tryck på ◇-knappen.  
Resultat: Tillagningen börjar. När den är klar:
  - 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
  - 3) Den aktuella tiden visas igen.

 Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

## Inställningar för automatisk uppvärmning

I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk uppvärmning, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
1.  <b>Färdigmat</b> (kyld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Placera på en keramiktallrik och täck med mikrovågstålig film. Detta program är lämpligt för rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med säs, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
2.  <b>Färdigmat</b> (fryst)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Ta ut den frysta måltiden och kontrollera att innerförpackningen är lämplig för mikrovågsugnar. Stick hål i filmen ovanpå måltiden. Placera den frysta rätten i mitten av ugnen. Detta program är lämpligt för frysta rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med säs, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
3.  <b>Drycker Kaffe, mjölk, vatten</b> (rums-temperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1-2 min.	Häll i en keramik kopp (150 ml) eller en mugg (250 ml) och placera den i mitten av den roterande plattan. Värm utan att täcka över muggen. Rör försiktigt före och efter väntetiden. Var försiktig när du tar ut muggen (se säkerhetsanvisningar för vätskor).


## Använda den automatiska upptiningsfunktionen

SE


Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk. Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt.



✉ Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.


Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. Tryck på knappen för **Automatisk upptining** (  ).




2. Välj vikt genom att trycka på knapparna (  ) och (  ). Det går att ställa in maximalt 1500 g.



3. Tryck på  -knappen.

Resultat:




- ◆ Upptiningen börjar.
- ◆ Ugnen piper halvvägs under upptiningen för att påminna dig om att vända på maten.
- ◆ Tryck på  -knappen igen när du vill stoppa upptiningen

✉ Du kan även tina upp mat manuellt. Välj funktionen mikrovågsugn/uppvärmning och en effektnivå på 180 W om du vill göra det manuellt. Se avsnittet "Tillagning/uppvärmning" på sidan 5 för mer information.

## Inställningar för automatisk upptining

I tabellen som följer visas programmet för automatisk upptining, mängder, väntetider och lämpliga rekommendationer.

Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining. Placera kött, kyckling och fisk på en plan keramikplatta.

Mat	Portion	Väntetid	Rekommendation
 <b>Kött</b>	200-1500g	15-60min.	Skydda kanterna med aluminiumfolie. Vänd bitarna när ugnen piper.
 <b>Fågel</b>			Det här programmet passar till kött så som stekar, kotletter eller fårs, kycklingbitar, hel kyckling eller fiskfilé.
 <b>Fisk</b>			


## Använda ångfunktionen


Med funktionen för ånga ställs tillagningstiden in automatiskt.


Du kan justera antalet portioner genom att trycka på knapparna (▽) och (△).

Använd endast ångkokkärlet i plast vid användning av ångfunktionen.


Placera först ångkokkärlet i plast i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. Välj typen av mat du lagar genom att trycka på **Ångfunktion** (  ) en eller flera gånger.







2. Välj portionsstorlek genom att trycka på knapparna (▽) och (△).  
(se tabellen på nästa sida).



3. Tryck på  -knappen.  
**Resultat:** Tillagningen börjar. När den är klar:
  - 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Påminnelse signalen piper 3 gånger (en gång i minuten)
  - 3) Den aktuella tiden visas igen.

 Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

I tabellen som följer visas de 4 olika programmen för ångfunktion, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer. Använd endast ångkokkärlet i plast vid användning av ångfunktionen.

Kod/Mat	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
<b>1.</b>  <b>Ris</b>	250 g 375 g	4-5 min.	Lägg i ris (parboiled) i ångkokaren. Addera 500 ml kallt vatten vid tillagning av 250 g ris och 750 ml till 375 g. Stäng till locket på ångkokkärlet. Efter att du har tillagat riset tar du bort fukt med hjälp av ett hushållspapper.
<b>2.</b>  <b>Skalad potatis</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Väg potatisarna när de har skalats, tvättats och skurits i lika stora bitar. Lägg i dem i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml (1-2 matskedar) vatten för tillagning av 100-350 g och 45-60 ml (3-4 matskedar) för 400-550 g. Stäng till locket på ångkokkärlet.
<b>3.</b>  <b>Färska grönsaker</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Väg grönsakerna när de tvättats, rengjorts och skurits i lika stora bitar. Lägg i dem i ångkokaren. Tillsätt 30 ml (2 matskedar) vatten för tillagning av 100-350 g och 45 ml (3 matskedar) för 400-450 g. Stäng till locket. Rör försiktigt om efter tillagningen.
<b>4.</b>  <b>Fruktkompott</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Väg frukten efter att du har tvättat och skalat den och skurit den till lika stora skivor eller kuber. Lägg allt i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml (1-2 tsk.) vid ångning av 100-350 g frukt och 45 ml (3 tsk.) för 400-450 g. Tillsätt sedan ytterligare 1-2 tsk. socker. Stäng till locket. Rör om noggrant efter tillagningen. Det här programmet är lämpligt för äpplen, päron, plommon, aprikoser, mango och ananas.

## Använda deodoriseringsfunktionen

Använd den här funktionen när du har tillagat mat som luktar mycket eller om det är mycket rök i ugnen.

Rengör först ugnens insida.




Tryck på knappen för **Deodorisering** (☒) efter att du har avslutat rengöringen hör du fyra pip.


- ☒ Deodoriseringen har angetts till 5 minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje gång knappen **+30s** trycks in.
- ☒ Maximal tid för deodorisering är 15 minuter.

## Att ställa in en väntetid


Väntetiden kan användas till att ställa in en väntetid automatiskt (utan mikrovågstillagning).



1. Tryck på ☒ -knappen.



2. Välj tid genom att trycka på knapparna (▽) och (△).




3. Tryck på ◊ -knappen.  
Resultat: Väntetiden startar. När den är klar:
  - 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Den aktuella tiden visas igen.

## Använda den funktionen för anpassad tillagning


Om du ofta lagar mat eller värmer samma typer av rätter kan du lagra tider och effektnivåer i ugnens minne, så att du inte behöver ställa in dem varje gång.

Du kan lagra två olika inställningar.


### Lagra inställningar



1. För att programmera...  
Första inställningen  
Andra inställningen
- Tryck sedan på  
**Knappen för anpassad tillagning**  
En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)

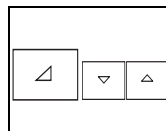


2. Ställ in tillagningen som vanligt (Tillagningstid och effektnivå).




3. Tryck på ◊ -knappen.  
Resultat: Dina inställningar lagras nu i ugnens minne.

### Använda inställningar

Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. För att välja...  
Första inställningen  
Andra inställningen
- Tryck sedan på  
**Knappen för anpassad tillagning**  
En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)



2. Tryck på ◊ -knappen.  
Resultat: Maten värms upp enligt anvisningarna.


## Stänga av ljudsignalen


Du kan stänga av ljudsignalen.



1. Tryck på knapparna **Stopp** (⊘) och ◊ samtidigt.


Resultat:

- ◆ Följande indikator visas.  

- ◆ Ugnen slutar pipa varje gång du trycker på en knapp.



2. För att växla tillbaka till ljudsignalen trycker du på **Stopp** (⊘) och ◊ igen samtidigt.


Resultat:

- ◆ Följande indikator visas.  

- ◆ Ljudsignalen fungerar igen.

## Säkerhetsspärra mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen har ett speciellt barnskyddsprogram som gör att ugnen kan "spärras" så att barn och andra som inte känner till den inte kan starta den av misstag.


Ugnen kan spärras när som helst.



1. Tryck på knapparna **Stopp** (⊘) och ⊕ samtidigt.

Resultat:

- ◆ Ugnen spärras (inga funktioner kan väljas).
- ◆ I teckenfönstret visas "L".



2. För att låsa upp ugnen trycker du på knapparna **Stopp** (⊘) och ⊕ igen samtidigt.

Resultat: Ugnen kan användas som vanligt.

## Guide över matlagningskärl

SE

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.

Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.

Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ X	Kan användas i små mängder för att skydda delar från kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Polyester, engångstyp kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
<b>Snabbmatsförpackningar</b>		
• Styrenmuggar, -behållare	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att styrenplasten smälter.
• Papperspåsar eller tidningar	X	Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller papper med metalldekor	X	Kan orsaka ljusbågsbildning.
<b>Glaskärl</b>		
• Ugnformar	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.
• Glasburkar	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

<b>Metall</b>		
• Tallrikar	X	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
• Metallförslutningar på fryspåsar	X	
<b>Papper</b>		
• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödigt vätska. Kan orsaka ljusbågsbildning.
• Återvunnet papper	X	
<b>Plast</b>		
• Behållare	✓	Speciellt värmetålig termoplast. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melanimplast. Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut. Endast om den kan kokas eller är ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick hål med en gaffel om det behövs.
• Film	✓	
• Fryspåsar	✓ X	
<b>Vax- eller smörpapper</b>	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas

✓X: Var försiktig vid användning

X : Farligt

## Rengöra mikrovågsugnen

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Dörr och dörrtätningar
- Roterande tallrik och rullskena

- ☞ Kontrollera **ALLTID** att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.
- ☞ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålatten. Skölj och torka.
  2. Ta bort stänk och fläckar på insidan och rullskenan med en trasa fuktad i tvålatten. Skölj och torka.
  3. Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
  4. Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.
- ☞ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** slipande produkter eller kemiska lösningsmedel. Var speciellt försiktig när dörrtätningarna rengörs och tillse att inga partiklar:
    - Ansamlas
    - Hindrar dörren från att stängas ordentligt

## Förvara och reparera mikrovågsugnen

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om dörren eller dörrtätningarna är skadade:

- Skadade gångjärn
- Tätningar som försämrats
- Ugnshöljet är skevt eller böjt

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer

- ☞ Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:
  - Dra ut kontakten ur vägguttaget
  - Kontakta närmaste servicecenter
- ✉ Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

**Anledning:** Damm och fukt kan negativt påverka ugnens driftsdelar.
- ✉ Mikrovågsugnen är inte avsedd för kommersiellt bruk.

## Tekniska specifikationer

**SAMSUNG** strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

<b>Modell</b>	FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST
<b>Strömförsörjning</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Strömförbrukning</b> Mikrovågsugn	1250 W
<b>Uteffekt</b>	100 W/850 W (IEC-705)
<b>Driftsfrekvens</b>	2450 MHz
<b>Magnetron</b>	OM75P(31)
<b>Kylmetod</b>	Kylfläktsmotor
<b>Mått (B x H x D)</b>	
Utsida	489 x 312 x 350 mm (FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST)
Ugnsutrymme	330 x 211 x 329 mm (FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST)
Utsida	489 x 312 x 320 mm (FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST)
Ugnsutrymme	330 x 211 x 291 mm (FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST)
<b>Volym</b>	23 liter (FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST) 20 liter (FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST)
<b>Vikt</b>	
Netto	Ca 14,0 kg (FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST) Ca 12,5 kg (FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST)

## OBS!

### Sweden



### Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (Lex, laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förbyggnad av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

---

***OBS!***

---

SE

|

•

|

•

|

•

|



## ELECTRONICS

### FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>