




piano black //
stick mixer //



Detachable
stainless steel
shaft //

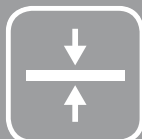

Slim ergonomic
handle //



Knives in stainless
steel //



Soft touch
switch //



Type 6708


Brugsanvisning - dansk	side	3 - 5
Bruksanvisning - svenska	sida	6 - 8
Bruksanvisning - norsk	side	9 - 11
Käyttöohjeet - suomi	sivu	12 - 14
Instructions of use - english	page	15 - 17

OBH Nordica Stavblender

Før brug

Før stavblenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug.

Stavblenderen tørres af med en fugtig klud inden brug.



Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker fødevarer lynhurtigt og let. De ingredienser, der skal blendes, pureres eller hakkes, bør skæres i mindre stykker for at opnå det bedste og mest ensartede resultat.

Stavblenderen kan anvendes i en kande, et litermål eller lign, men kan også anvendes i en hvilken som helst skål, kande eller gryde. Ved brug i skål eller gryde, skal der udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal denne dog fjernes fra komfuret under brug.

Beskrivelse

- A. Momentknap med to hastigheder (I og II)
- B. Motordel
- C. Aftageligt blenderskaft

Sådan bruges stavblenderen

Stavblenderen er velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, pesto, diæt- og babymad, cocktails, sorbetis osv.

Påmonter det aftagelige blenderskaft på motordelen ved forsigtigt at dreje stavskafte i retning mod "lukket hængelås" (med uret). Når den "lukkede hængelås" på stavblenderen og pilen på motordelen er lige ud for hinanden, er blenderen sat helt på. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for stikkontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i vejen.

Stavblenderen nedsænkes helt i ingredienserne, før der trykkes på momentknappen, herved undgås stænk. Stavblenderen føres forsigtigt op og til siderne i langsomme, roterende bevægelser.

Ved let tryk på momentknappen aktiveres hastighed I og ved lidt hårdere tryk aktiveres hastighed 2.

Når man slipper momentknappen, stopper motoren. Hold momentknappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens.

Da stavblenderen arbejder meget hurtigt – de fleste ting er færdige på under 1 minut – er det en god idé at arbejde med den i korte intervaller: specielt i den første tid, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen.

Efter brug tages stavblenderen op af kanden eller skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

Stavblenderen afmonteres ved at dreje stavblenderen i retning mod "åben hængelås" (mod uret), hvorefter knivdelen kan skylles under rindende vand. Til rengøring af kniven anvendes en blød opvaskebørste og varmt sulfovand. Lad aldrig kniven ligge i vand, idet vand vil trænge ind i lejet ved kniven og ødelægge dette.

Rengøring og vedligeholdelse

Motordelen må kun tørres af med en blød, let fugtig klud eller med køkkenrulle. De øvrige dele vaskes af i varmt sulfovand.

VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG SKYLLES UNDER RINDENDE VAND ELLER NEDDYPPES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. SÅLEDES MÅ MOTORDELEN NATURLIGVIS HELLER IKKE VASKES I OPVASKEMASKINEN!

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Apparatets øvrige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
10. Apparatet bør kun anvendes til tilberedning af levnedsmidler.
11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minut, vent mindst 15 minutter inden apparatet bruges igen.
12. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug eftersom de kommer i kontakt med levnedsmidler.
13. **Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten inden kniven rengøres.**
14. Vær ekstra omhyggelig når der er varme væsker i beholderen, da der kan forekomme stænk op over kanten.
15. Dette apparat er kun beregnet til miksning af mindre mængder.
16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
17. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 mA). Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
18. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold

til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet

Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation



Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 6708
230 volt vekselstrøm
400 watt




Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica Stavmixer

Innan användning

Innan du använder apparaten för första gången, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.



Torka av motorenheten med en fuktig trasa.

Stavmixern kan användas till att purea, blanda, vispa och hacka snabbt och enkelt. För att uppnå ett jämnt resultat bör de ingredienser som ska mixas först skäras i mindre bitar.

Stavmixern kan användas i en tillbringare, ett litermått eller liknande eller nästan vilket kärl som helst t.ex. kanner eller grytor/ kastruller. Om du använder den i en skål eller ett kärl bör du vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/kastruller ska du ta bort den från spisplattan under användning.

Beskrivning

- A. Pulsknapp med två hastigheter (I och II)
- B. Motordel
- C. Avtagbar mixerstav

Användning

Stavmixern passar perfekt för såser, soppor, dressingar, pesto, barnmat o.s.v.

Sätt på den löstagbara mixerstaven på motordelen genom att försiktigt vrida skaffet i riktning mot "stängt hänslås" (medurs). När det "stängda hänslåset" på mixerstaven och pilen på motordelen är i jämnhöjd är stavmixern rätt monterad. Sätt kontakten i ett vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen.

Sänk ned stavmixern helt i ingredienserna innan du trycker på pulsknapp I eller II för att undvika stänk. För stavmixern försiktigt upp och ned längs sidorna i långsamma, roterande rörelser.

Vid lätt tryck på pulsknappen aktiveras hastighet 1 och vid lite hårdare tryck aktiveras hastighet 2.

När man släpper pulsknappen stannar motorn. Håll in knappen i intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills ingredienserna fått önskad konsistens.

Eftersom stavmixern jobbar snabbt är det flesta ingredienser färdiga på under en minut, det är därför bra att arbeta i korta intervaller speciellt i början när man inte är så van med stavmixern.

Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller skålen och kontakten dras ur.

Mixerstaven tas loss från motordelen genom att vrida stavmixern i riktning mot "öppet hänslås" (moturs), därefter kan knivdelen sköljas under rinnande vatten. För rengöring av

kniven används en mjuk diskborste och varmt diskvatten. Låt aldrig kniven ligga i vatten då vatten kan tränga in i höljet och skada kniven.

Rengöring och underhåll

Motordelen får endast rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga delarna diskas i varmt diskvatten.

VIKTIGT:


MOTORDELEN FÅR ALDRIG SKÖLJAS UNDER RINNANDE VATTEN ELLER NEDSÄNKAS I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. SÅLEDES FÅR MOTORDELEN NATURLIGTVIS HELLER ALDRIG DISKAS I DISKMASKIN!

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Apparatsens övriga delar får ej diskas i diskmaskin.
5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
9. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
10. Apparaten får endast användas vid tillredning av livsmedel.
11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 1 minut, vänta minst 15 minuter innan apparaten används igen.
12. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och bågarna ordentligt efter användning eftersom de kommer i kontakt med livsmedel.
13. **Apparaten ska hanteras med försiktighet, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan kniven rengörs.**
14. Var extra försiktig när det är varm vätska i behållaren då det kan förekomma stänk över kanten.
15. Denna apparat är endast avsedd för mixning av mindre mängder.
16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
18. Apparaten är endast för privat bruk.
19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen  för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tfn 08-445 79 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 6708
230 V växelström
400 watt




Rätt till löpande ändringar förbehålles.

OBH Nordica Stavmikser

Før bruk

Før stavmikseren tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk.



Stavmikseren tørkes av med en fuktig klut før bruk.

Stavmikseren mikser, blander, pisker og hakker matvarer lynraskt og enkelt. De ingredienser som skal blendes, mikses eller hakkes bør kuttes i mindre biter for å oppnå best mulig resultat.

Stavmikseren kan brukes i en kanne, et litermål eller lign, men kan også brukes i en hvilken som helst bolle, kanne eller gryte. Ved bruk i bolle eller gryte skal man være forsiktig for å unngå sprut. Ved bruk direkte i gryte skal denne fjernes fra komfyren.

Beskrivelse

- A. Momentknapp med to hastigheter (I og II)
- B. Motordel
- C. Avtagbar blenderskaft

Slik brukes stavmikseren

Stavmikseren er velegnet til f.eks. sauser, supper, dressinger, pesto, babymat, cocktails, sorbet osv.

Montér det avtagbare blenderskaftet på motordelen ved forsiktig å dreie stavskaftet i retning mot "lukket hengelås" (med klokken). Når den "lukkede hengelås" på stavmikseren og pilen på motordelen er mot hverandre er blenderen satt riktig på. Sett støpslet i kontakten og slå på. Pass på at ledningen ikke kommer i veien.

Stavmikseren senkes ned i ingrediensene før det trykkes på moment knapp I eller II, dermed unngås sprut. Stavmikseren føres forsiktig opp og til sidene i langsomme roterende bevegelser.

Ved lett trykk på momentknappen aktiveres hastighet I og ved litt hardere trykk aktiveres hastighet 2.

Når man slipper momentknappen stopper motoren. Hold momentknappen inne i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et kort øyeblikk og start igjen. Fortsett på denne måten inntil ingrediensene har fått den ønskede konsistens.

Ettersom stavmikseren arbeider veldig raskt – de fleste ting er ferdige på under 1 minutt – det er en god idé kun å arbeide med den i korte intervaller: spesielt den første tiden, hvor man ennå ikke er fortrolig med stavmikseren.

Etter bruk tas stavmikseren opp av kannen eller bollen, stavmikseren slås av og støpslet tas ut av kontakten.

Stavmikseren demonteres ved å dreie stavmikseren i retning mot "åpen hengelas" (mot klokken), deretter kan den skylles under rennende vann. Til rengjøring av kniven brukes en myk oppvaskbørste og varmt zalovann. La aldri kniven ligge i vann da vann vil trenge inn i pakningen og ødelegge kniven.

Rengjøring og vedlikehold

Motordelen må kun tørkes med en myk, lett fuktig klut eller med tørkepapir. De øvrige deler vaskes i varmt zalovann.

VIKTIG!

MOTORDELEN MÅ ALDRI SKYLLES UNDER RENNENDE VANN ELLER DYPPE I VANN ELLER ANDRE VÆSKER. MOTORDELEN MÅ NATURLIGVIS HELLER IKKE VASKES I OPPVASKMASKINEN!

Sikkerhet og el- apparater

1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av, før rengjøring og vedlikehold.
4. Motordelen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Apparatets øvrige deler må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med el- apparater.
7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten.
8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn.
10. Apparatet bør kun brukes til tilberedning av matvarer.
11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maksimal brukstid: 1 minutt, vent minst 15 minutter før apparatet brukes igjen.
12. Det er veldig viktig å rengjøre apparatet og beholderen nøye etter bruk ettersom de kommer i kontakt med matvarer.
13. **Apparatet skal behandles med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven når den er i bruk. Pass på at verken fingrene eller noen redskaper kommer i kontakt med kniven! Ta alltid støpslet ut av kontakten før kniven rengjøres.**
14. Vær ekstra forsiktig når det er varme væsker i beholderen, da det kan komme damp opp over kanten.
15. Dette apparat er kun beregnet til miksing av mindre mengder.
16. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare.
17. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele- brytestrøm maks. 30 mA). Kontakt evt. en autorisert el- installatør.

18. Apparatet er kun til privat forbruk.
19. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følger herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplett kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
Faks: 22 96 39 40
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 6708
230 volt vekselstrøm
400 watt




Retten til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica -sauvasekoitin

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Pyyhi sauvasekoitin ennen käyttöönottoa nihkeällä liinalla.



Sauvasekoitin soseuttaa, sekoittaa, vatkaa ja hienontaa elintarvikkeet nopeasti ja kätevästi. Paras mahdollinen ja tasalaatuinen lopputulos saadaan, kun sekoitettavat, soseutettavat tai hienonnettavat ainekset on paloitettu.

Sauvasekoitinta voi käyttää kannussa, mitta-astiassa tai missä tahansa kulhossa, kattilassa tai padassa. Jos käytät sauvasekoitinta kulhossa tai kattilassa, noudata erityistä varovaisuutta, jotta sekoitettavat ainekset eivät roiskuisi. Jos käytät sauvasekoitinta kattilassa, nosta kattila pois liedeltä sauvasekoittimen käytön ajaksi.

Kuvaus

- A. Pitokytkin, jossa kaksi nopeutta (I ja II)
- B. Moottoriosia
- C. Irrotettava sekoitinvarsi

Käyttö

Sauvasekoitin soveltuu esimerkiksi kastikkeiden, keittojen, salaatikastikkeiden, peston, dieetti- ja vauvanruokien, juomien sekä pirtelöiden valmistukseen.

Kiinnitä irrotettava sekoitinvarsi moottoriosaan kääntämällä sitä varovasti myötöpäivään kohti suljetun lukon symbolia. Kun sauvasekoittimen lukkosymboli ja moottoriosan nuoli ovat kohdakkain, laite on valmis käytettäväksi. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Varmista, ettei johto ole sauvasekoittimen tiellä.

Upota sauvasekoitin ainesten joukkoon ennen laitteen käynnistämistä pitokytkimestä. Näin ainekset eivät roisku. Kuljeta sauvasekoitinta pyörivin liikkein varovasti ylös ja alas sekä sivuille.

Painamalla pitokytkintä kevyesti laite toimii nopeudella I, ja painamalla hieman voimakkaammin laite toimii nopeudella II.

Moottori pysähtyy, kun pitokytkin vapautetaan. Paina pitokytkintä kerrallaan noin kymmenen sekunnin ajan, vapauta kytkin hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jatka näin, kunnes aineiden koostumus on halutunlainen.

Koska sauvasekoitin on erittäin nopea, haluttu lopputulos syntyy useimmiten alle minutissa. Tämän vuoksi laitetta kannattaa käyttää lyhyissä erissä. Erityisen tärkeää tämä on ensimmäisillä käyttökerroilla, jolloin laite ei ole vielä tuttu.

Nosta sauvasekoitin käytön jälkeen kannusta tai kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota sauvasekoittimen osat kääntämällä sekoitinvartta vastapäivään kohti avoimen lukon symbolia. Huuhtele sekoitinvarsi juoksevalla vedellä. Puhdista terä pehmeällä tiskiharjalla ja lämpimällä astianpesuainevedellä. Terää ei saa liottaa, koska vesi pääsee tällöin terän laakeriin ja laakeri vaurioituu.

Puhdistus ja huolto

Puhdista moottoriosaa pehmeällä, hieman nihkeällä liinalla tai talouspaperilla. Pese muut osat lämpimällä astianpesuainevedellä.

TÄRKEÄÄ:

MOOTTORIOSAA EI SAA HUUDELLEA JUOKSEVALLA VEDELLÄ EIKÄ UPOTTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen. MOOTTORIOSAA EI SIIS SAA MYÖSKÄÄN PESTÄ ASTIANPESUKONEESSA!

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen muita osia ei saa pestä astianpesukoneessa.
5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat tuki käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opetä lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä.
8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
9. Laitteen käyttöä on valvottava.
10. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn.
11. Laitetta ei saa käyttää yhtämittaisesti ilman taukoja. Enimmäiskäyttöaika on yksi minuutti, jonka jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 15 minuutin ajan ennen käytön jatkamista.
12. On erittäin tärkeää puhdistaa laite ja astia käytön jälkeen huolellisesti, koska ne ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
13. **Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varmista, etteivät sormet tai esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen terän puhdistusta.**
14. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä neste voi roiskua astian reunan yli.
15. Laite on tarkoitettu ainoastaan pienehköjen ainesmäärien sekoittamiseen.
16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
17. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen.

18. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
19. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen

Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 6708
230 voltin vaihtovirta
400 W




Oikeus muutoksiin pidätetään.

OBH Nordica Hand-held Blender

Before use

Before the blender is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use.



Wipe off the blender with a dampened cloth before use.

The blender purees, blends, wipes and chops food fast and easy. The ingredients to be blended, pureed or chopped shall be cut in small pieces in order to achieve the best and most homogenous result.

The blender can be used in a jug, a measuring jug or similar, but can also be used in any bowl, container or pot. When used in a bowl or a pot, be careful to avoid splashing. When you use the blender in a pot, remove the pot from the stove.

Description

- A. Quick-break switch two speeds (I and II)
- B. Motor
- C. Removable blender shaft

How to use the hand-held blender

The blender is suitable for preparing e.g. sauces, soups, dressings, pesto, diet food and baby food, cocktail sorbet etc.

Put the removable blender shaft on the motor part by carefully turning the blender shaft towards "closed padlock" (clockwise). When the "closed padlock" on the stick blender and the arrow on the engine part align, the blender is mounted. Plug the appliance in the outlet and switch on the socket. Make sure that the wire is free.

Immerse the blender into the ingredients before activating the button in order to avoid splashing. Move the blender carefully upwards and sideways in slow, rotating movements.

A light pressure on the button will activate speed 1 and a little harder pressure will activate speed 2.

When you release the quick-break switch the motor will stop. Press the button at intervals of about 10 seconds, release it for a moment and restart. Continue in this way until the ingredients have got the right consistency.

The hand-held blender works very fast – most ingredients will be ready in less than a minute – and it is therefore a good idea to use it in short intervals, especially in the beginning, where you are not yet used to the appliance.

When finished, pull out the blender from the jug or the bowl, switch off and unplug the appliance from the mains supply.

Demount the blender by turning the blender towards the "open padlock" (counter-clockwise), and rinse the knife in running water. For cleaning the knife use a soft washing-up brush and

warm sulphonated water. Never keep the knife immersed in water as water will penetrate and damage the bearing.

Cleaning and maintenance

The motor part must only be wiped off with a soft, dampened cloth or paper towel. The other parts can be rinsed in warm sulphonated water.

IMPORTANT:

NEVER RINSE THE MOTOR PART IN RUNNING WATER OR IMMERSE IT INTO WATER OR OTHER LIQUIDS. THE MOTOR PARTS ARE NOT DISHWASHER PROOF!

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance.
4. The motor section must not be immersed into water or other liquids. The other parts of the blender must not be washed in a dish washing machine.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
9. The appliance should only be used under supervision.
10. The appliance should only be used for preparation of food.
11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 15 minutes before the appliance is used again.
12. It is very important to clean the appliance and the vessel carefully after use, since they both get into contact with food.
13. **The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor utensils get into contact with the knife! Always pull out the plug before cleaning the knife.**
14. Pay special attention when the vessel contains hot liquids, as drops over the rim may occur.
15. This appliance is only intended to blend small portions.
16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
17. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA). Check with your installer.
18. The appliance is for domestic use only.
19. If the appliance is used for other purposes than intended, or is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the

user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1

2630 Taastrup

Tlf.: 43 350 350

www.obhnordica.dk

Technical data

OBH Nordica 6708

230 V

400 watt



These instructions are subject to alterations or improvements.



DK/LBØ/6708/0609